

Városi kerékpár

Városi kerékpár szerelési útmutató

Szükséges szerszámok:

Keresztfejű csavarhúzó,

Imbuszkulcs készlet (imbusz 4, imbusz 5, imbusz 6),

Villáskulcsok:

- 13-as és 14-es villáskulcs – az ülés felszereléséhez
- 8-as villáskulcs – az első sárvédő felszereléséhez
- Két darab 10-es villáskulcs – az első lámpa és a sárvédő felszereléséhez

Csípőfogó – a rögzítőszalagok elvágásához



Fot. 1

Bevezetés:

Készítse elő a kerékpár összeszereléséhez szükséges szerszámokat (1. ábra). Nyissa ki a dobozt, és óvatosan vegye ki a kerékpárt (2. ábra, 3. ábra). Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e: pedálok, sárvédő, nyereg, első lámpa, fonott kosár, betét.



Fot. 2



Fot. 3

Kicsomagolás:

Vegye ki az összes alkatrészt. Óvatosan vágja el a rögzítőszalagokat. Távolítsa el a fóliát, a habszivacsot, a karton- és műanyag védőelemeket, amelyek a 4. ábrán láthatók – ezek kizárólag a szállítás közbeni védelemre szolgálnak, nem részei az összeszerelésnek.



Fot. 4

Csomagolja ki az alkatrészeket: az első kereket sárvédővel együtt, az első lámpát, a pedálokat és az ülést (5. ábra).



Fot. 5

A kerékpár kicsomagolás után (6. ábra):



Nyereg felszerelése:

Rögzítse a nyeret a nyeregcsőhöz 14-es villáskulcs segítségével. Lazítsa meg a nyeregcsövet rögzítő bilincset (7. ábra).



Helyezze be a nyeregcsövet, majd húzza meg a rögzítőt úgy, hogy a nyereg ne mozogjon (8. ábra).



Fot. 8

Kormány felszerelése:

Fordítsa el kézzel a villát úgy, hogy a fékpofák a menetirányba nézzenek (9. ábra).



Fot. 9

Ezután helyezze be a kormányt a vázba. Húzza meg a rögzítőcsavart 6-os imbuszkulccsal (10. ábra).




Ha a kormány túlzottan lefelé vagy felfelé van fordítva, a dőlésszög az állítható csavar segítségével módosítható, amely a kormányoszár alsó részén található (6-os imbuszkulcs – 11. ábra).



Első kerék felszerelése:

Először ellenőrizze a gumiabroncs görbülési irányát, hogy a kerék megfelelően legyen tájolva.


A V-fék kioldásához nyomja össze kézzel a fékpofákat, majd húzza ki a bowdent (12. ábra – a műveleteket a következő sorrendben végezze: 1>2>3).

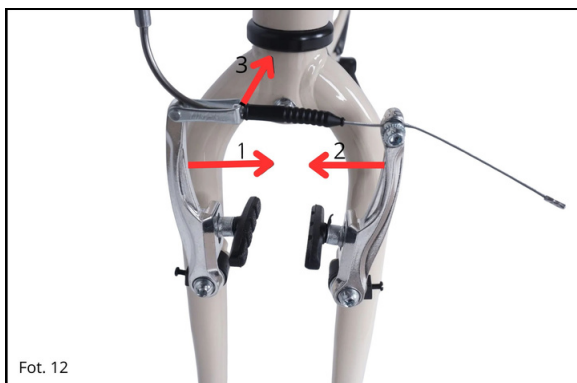

Csavarja le a kerekről az anyákat és az alátéteket (14. ábra). Ezután szerelje be a kereket a villába (15. ábra).



Helyezze fel a biztosító alátétet (16. ábra), majd tekerje rá az anyát (17. ábra). Az anyát először kézzel húzza meg. Ellenőrizze, hogy a kerék egyenletesen helyezkedik el a villában. Végül egy 15 mm-es villáskulccsal, mindkét oldalon egyforma erővel húzza meg az anyákat.

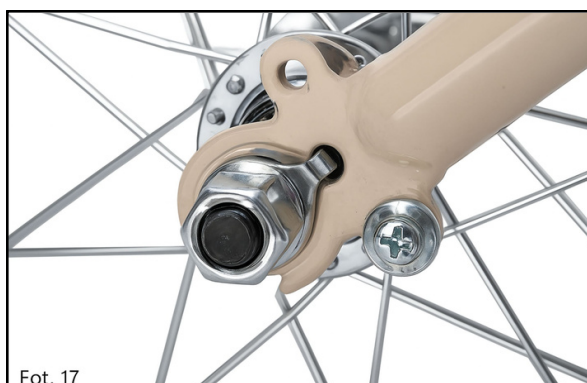

Első sárvédő és lámpa felszerelése:

Csavarja ki a villán található csavarokat (egy felül, kettő alul). Készítse elő az első lámpát és a sárvédőt.

Először szerelje fel a lámpát a sárvédővel együtt a villa felső részére (18. ábra).

Húzza meg a csavart két darab 10 mm-es villáskulcs segítségével.



Ezután a rögzítőpántokkal együtt húzza meg a villa alsó részén lévő két csavart 8-as villáskulccsal (19. ábra).



Csatlakoztassa a fékbowdent (20. ábra), majd ellenőrizze a fék működését. Ha a fékpofa az abroncs helyett a gumiabroncsot érinti, a féket lejjebb kell állítani (az 5-ös imbuszcsavart meglazítva). Ha a fékpofa a kereket súrolja, a féket az alsó részen található csavar segítségével kell beállítani keresztfejű csavarhúzóval.



Kitámasztó:

A kitámasztó a vázhoz 8-as imbuszkulccsal van rögzítve. A magasság beállításához lazítsa meg a 4-es imbuszcsavart (a csavar a kitámasztó fő részének alsó részén található), majd állítsa be a kívánt magasságot. (21. ábra).



Pedálok felszerelése:

Ellenőrizze a pedál menetes részének jelölését – **L (bal) – bal láb, R (jobb) – jobb láb. Figyelem, ne sértse meg a menetet!** A jelölések a hajtókaron is megtalálhatók, a meghúzási irány feltüntetésével együtt (22. ábra).



Fot. 22



Csavarja be kézzel a pedált merőlegesen a hajtókar menetére (23. ábra).



Ha a pedál jól behajtott (megfelelően be van tekerve), akkor erősen húzza meg egy 15 mm-es villáskulccsal. A pedálokat a menetirányba kell meghúzni (a hajtókaron lévő matrica jelölésének megfelelően) (24. ábra).



Kosár és betét:

Oldja ki a kosár rögzítését, majd szerelje fel a kormányra a betéttel együtt.



Összeszerelt kerékpár:

